# 取扱説明書

DAYTONA corp.

S70276①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

| ＬＥＤウインカーステー CB1300SF('98～'02) | 適応車種 | 商品ＮＯ. |
|---|---|---|
| | CB1300SF ('98～'02) | 70276 |

## ■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

**本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。**

| | |
|---|---|
| ▲警告 | 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 |
| ⚠注意 | 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 実施 | 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 | 禁止 | 禁止の行為であることを告げるものです。 |
| 感電注意 | 表記の注意を告げるものです。 | その他 | その他の警告及び注意を告げるものです。 |

### ⚠注意

| | |
|---|---|
| 実施 | ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。<br>・ 取り付けの際は、車両のサービスマニュアルを参考に行ってください。<br>・ 一度、取扱説明書に目を通してから取り付けを行ってください。<br>・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください<br>・ 記載されている適合車両以外の車両には取り付けないでください。<br>・ 取り付けは確実に行ってください。また走行中にネジか緩まないように確実に締め付けてください。<br>・ 取り付け後、約 100ｋm走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行ってください。<br>・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所の点検を行ってください。 |
| 感電注意 | ・ 誤配線やショートにより、感電や、故障を起こすことがあります。作業を行うときは、必ず、バッテリーのマイナス端子を外してください。 |

2007/07/22

| | |
|---|---|
| その他 | ・本商品を使用して LED ウインカーを装着した場合ウインカーのポジション機能は使用できなくなります。<br>・商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。<br>・本品はLED ウインカー用ステーセットになります。ＬＥＤウインカーは別途ご購入が必要です。<br>・本品は純正車両専用品になります。ビキニカウルや、フェンダーレスキット等を装着した場合は付属のウインカーステーの長さが合わなくなる場合があります。必要に応じて別売の長さの合ったウインナーステーを用意してください。 |

## 本商品の特徴

- DAYTONA 製 LED ウインカーをボルトオンにて装着できるウインカーステーセット。
- 商品に配線やカプラーを構成させ面倒な配線加工等を無くしました。
- LED ウインカー対応のウインカーリレー付き。

## 商品内容

| NO | パーツ名 | サイズ(mm) | 数量 | NO | パーツ名 | サイズ(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ウインカーステー | M10x30x26 | 2 | ⑦ | スペーサー（大） | φ32 | 4 |
| ② | ウインカーステー | M10x24x30 | 2 | ⑧ | 平ワッシャー | M10 | 4 |
| ③ | LED ウインカー対応リレー | | 1 | ⑨ | スプリングワッシャー | M10 | 4 |
| ④ | ギボシ変換ハーネス右側（空色） | | 2 | ⑩ | 六角ナット | M10 | 4 |
| ⑤ | ギボシ変換ハーネス左側（橙色） | | 2 | ⑪ | 絶縁チューブ | φ5 L200mm | 2 |
| ⑥ | ギボシ変換ハーネスアース側（緑色） | | 4 | | | | |

## 取付方法

1.バッテリーのマイナス端子を外します。

### フロントウインカーの交換

2.フロント純正ウインカーを以下の手順で取り外します。

（1）ヘッドライトの左右にある 2 本のビスを外し、ヘッドライト ASSY をヘッドライトケースから外します。
※ヘッドライト ASSY からカプラーを抜く際はカプラーの両脇をしっかり摘みロックを外して抜いてください。

（2）ノーマルウインカーのハーネスをたどり、ヘッドライトケース内のウインカー接続ギボシ端子を外します。

（3）ヘッドライトケースをずらし、純正ウインカーを取り外します。

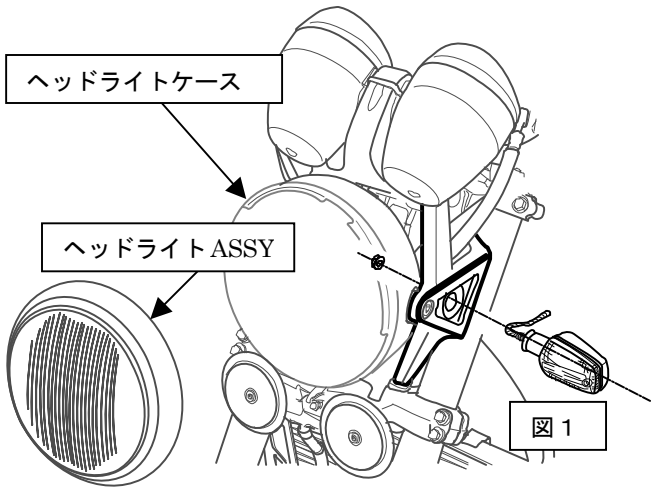

図1

3.LED ウインカーを下記の手順にて取り付けます。

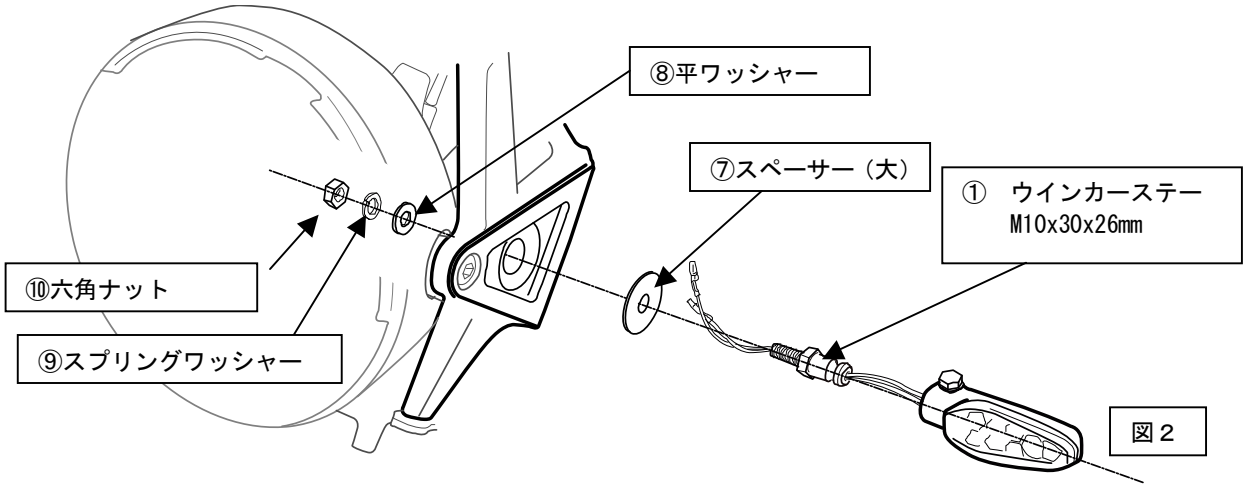


図２

（1） 純正ウインカー取付位置に、①ウインカーステー（M10x30x26mm）に⑦スペーサー（大）を通し、⑧平ワッシャー、⑨スプリングワッシャー、⑩六角ナットで取り付けます。（図２）

（2） LED ウインカーを①ウインカーステーに仮組みします。ハーネスは、①ウインカーステーの穴に通します。

（3） ①ウインカーステーの穴に通した LED ウインカーの２本のハーネスを、⑩絶縁チューブに通します。

（4） 左右の LED ウインカーの配線に④ギボシ変換ハーネス右側（空色）×１、⑤ギボシ変換ハーネス左側（橙色）×１、⑥ギボシ変換ハーネスアース側（緑色）×２（左右）を接続し、車体側のギボシ端子と繋げます。車体側の空/白色線（ポジション線）は使用できません。端子がフレーム等触れないように絶縁してください。（図３）

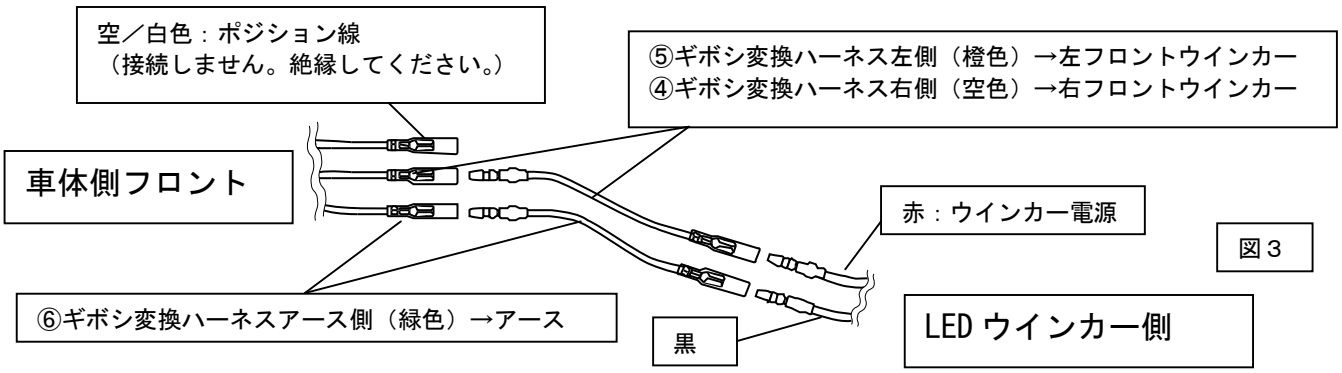


図３

（5）ハーネス類を固定し、ヘッドライト ASSY をもとに戻します。

※ハーネスがしっかりと収納されていないとヘッドライト ASSY を取り付けることが出来ません。ヘッドライト ASSY の形状にあわせてしっかりと収納してください。

## ウインカーリレー・リアウインカーの交換

4.シートを取り外します。

5.シート下左側の純正ウインカーリレーを取り外し、
③LED ウインカー対応リレーを取り付けます。（図４）

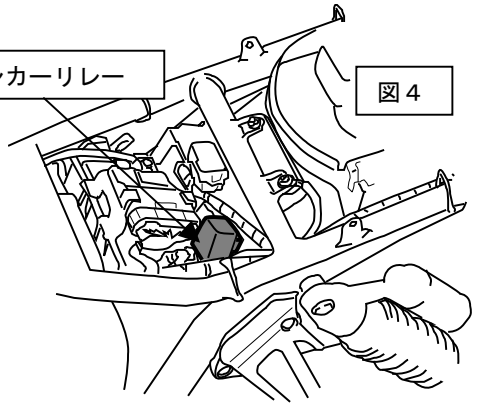


図４

6.純正ウインカー以下の手順で取り外します。
（1） グラブバーとシートカウルを取り外します。
（2） ノーマルウインカーのハーネスをたどり、
ウインカー接続ギボシ端子を外します。
（3） リアウインカーを取り外します。（図 5）

純正ステーベースは再度使用
しますのでなくさないように
保管してください。

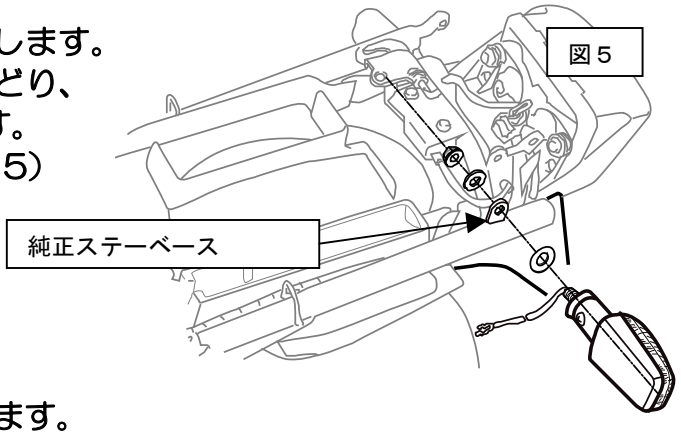

図 5

7.LED ウインカーを下記の手順にて取り付けます。

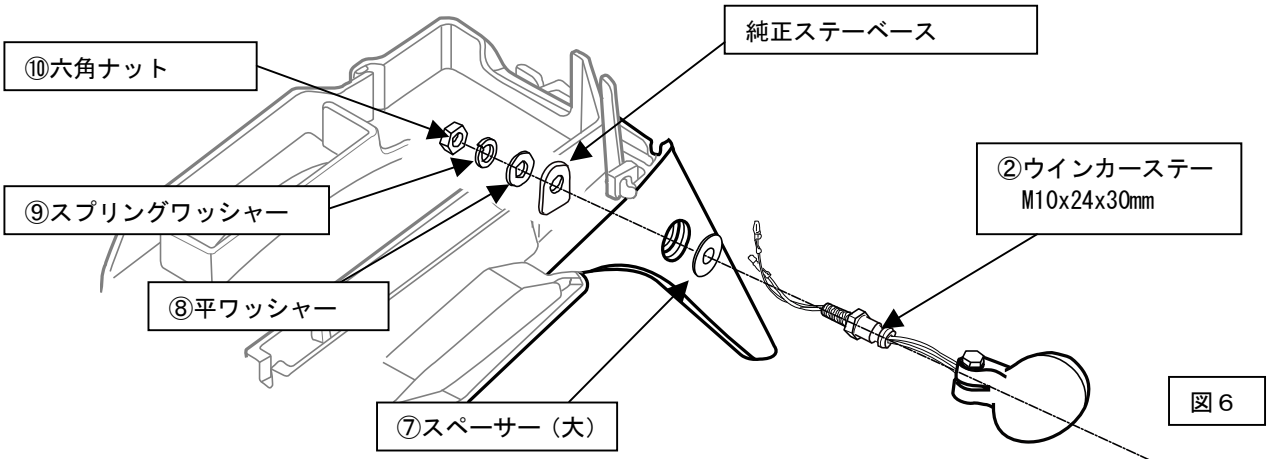

図 6

（1） 純正ウインカー取付位置に、②ウインカーステー（M10x24x30mm）に⑦スペーサー（大）を通し、純正ステーベース、⑧平ワッシャー、⑨スプリングワッシャー、⑩六角ナットで取り付けます。（図６）
（2） LED ウインカーをステーに仮組みします。ハーネスは、②ウインカーステーの穴に通します。
（3） ①ウインカーステーの穴に通した LED ウインカーの２本のハーネスを、リアフェンダー内に引き込みます。
（4） 左右の LED ウインカーの配線に④ギボシ変換ハーネス右側（空色）×１、⑤ギボシ変換ハーネス左側（橙色）×１、⑥ギボシ変換ハーネスアース側（緑色）×２（左右）を接続し、車体側のギボシ端子と繋げます。（図 7）

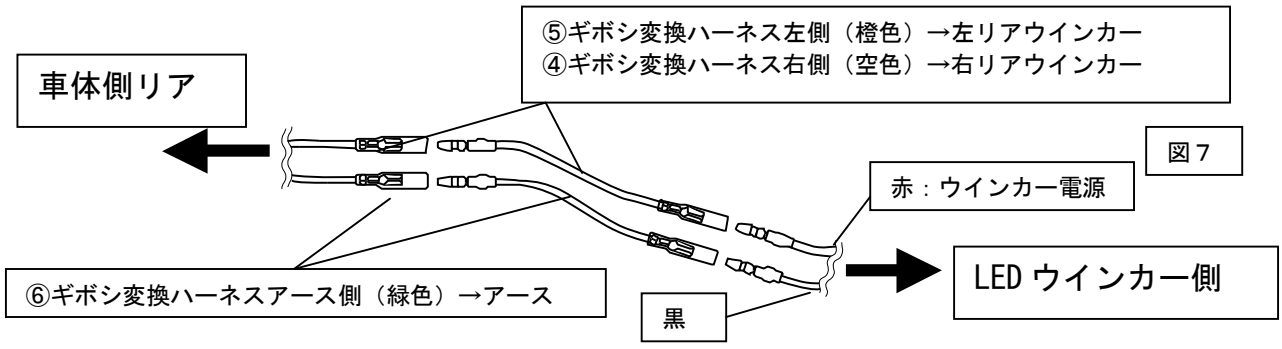

図 7

8. 前後の LED ウインカーの方向を調節し、増し締めをして固定します。
9. 外したバッテリーのマイナス端子を戻し、動作確認を行います。
10. シートカウル、グラブバー、シートを取り付けて作業終了になります。

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで